


Optimal für viele
Montagebereiche

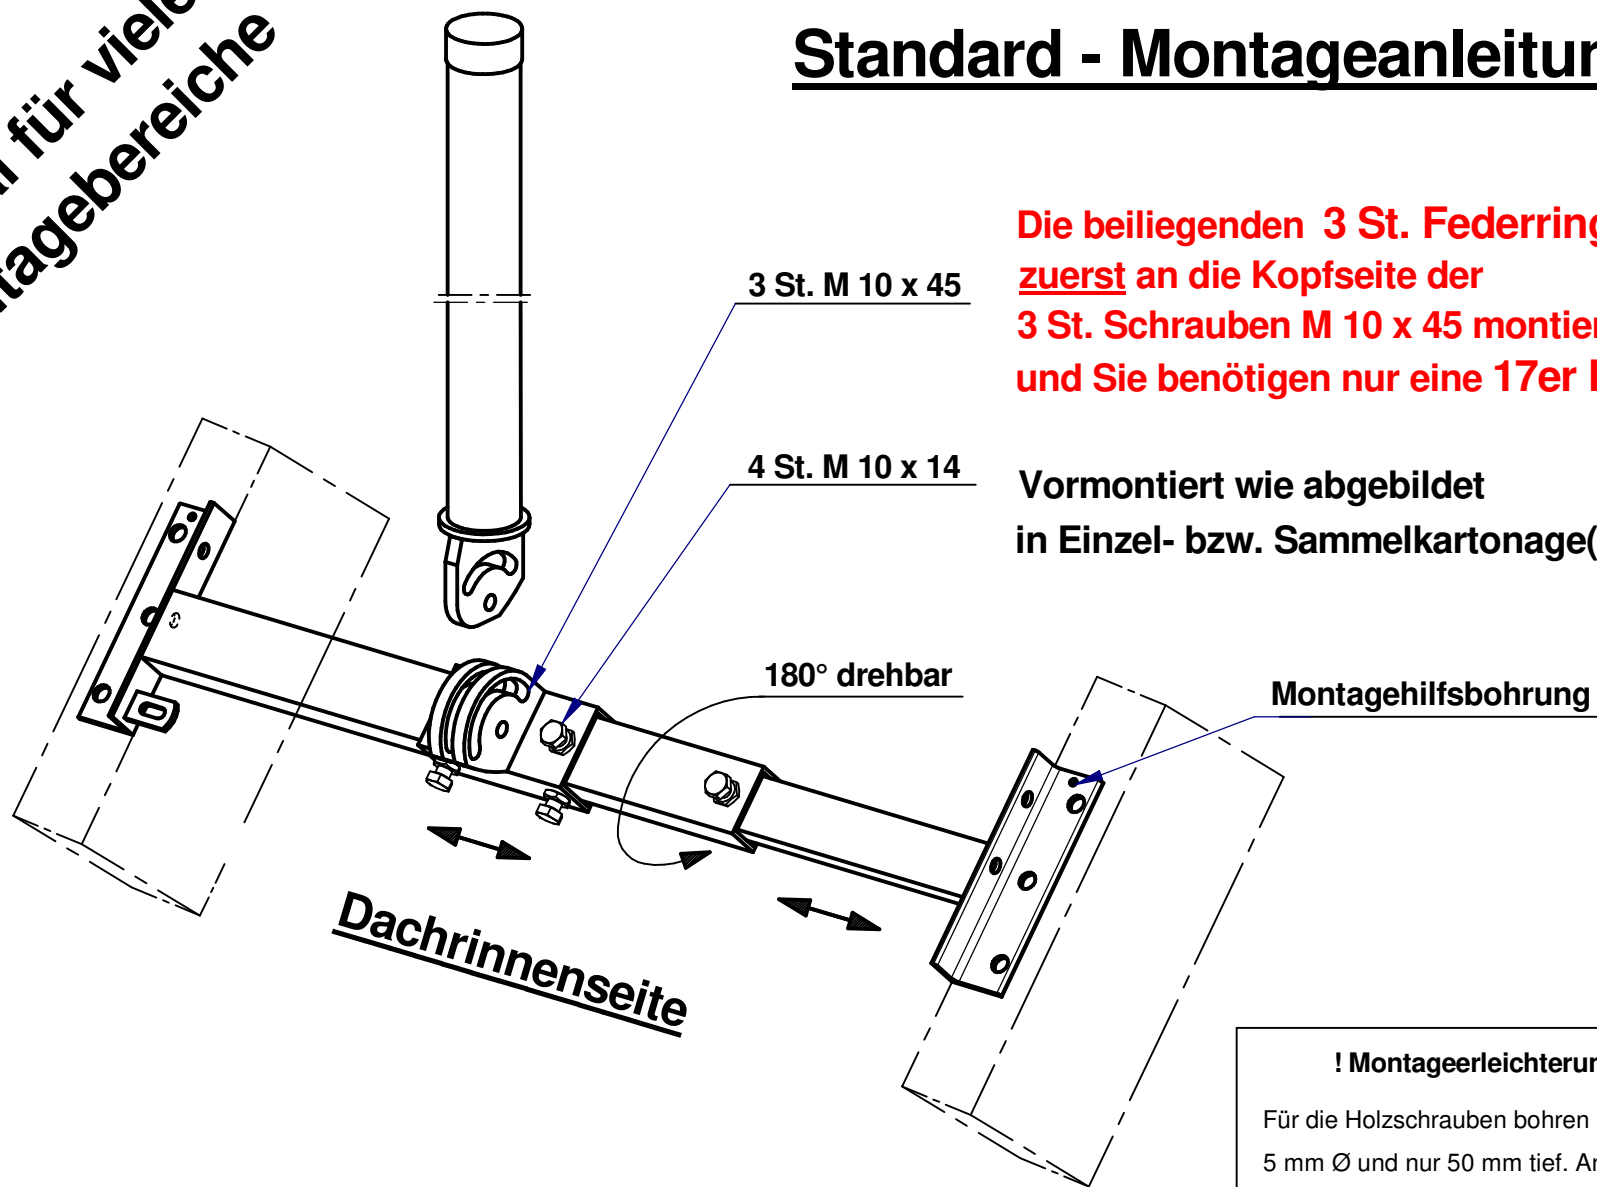

Standard - Montageanleitung

Die beiliegenden **3 St. Federringe** bitte **zuerst** an die Kopfseite der **3 St. Schrauben M 10 x 45** montieren und Sie benötigen nur eine **17er Nuss!**

Vormontiert wie abgebildet in Einzel- bzw. Sammelkartonage(n).

Montagehilfsbohrung

! Montageerleichterung !

Für die Holzschrauben bohren Sie nur mit 5 mm Ø und nur 50 mm tief. An die Holzschraube geben Sie etwas Öl oder Seife, dann sind diese leichter einzudrehen.

Goliath® 90